

*Pilier préfabriqué 34 X 34
pour terrasse*



**PAVAN**

L A P I E R R E N A T U R E L L E R E C O N S T I T U E E

Parement Pierre • Parement Briquette • Pilier • Chapeau de mur

Ton pierre


La pierre par nature

PILIER PREFABRIQUÉ 34 X 34 POUR TERRASSE

Conseil de pose :

Partir sur une semelle BA avec la base sur un lit de mortier. Poser ensuite tous les éléments jusqu'au chapiteau, à la colle carrelage. Laisser le mortier "baver" et le brosser avant son durcissement. On obtient ainsi des joints rustiques. Mettre d'aplomb avec de petits coins bois. Remplir en béton dosé à 300Kh/m³ en 2 ou 3 fois afin d'éviter les microfissures.

	HAUT.	POIDS	REF
COURONNE	9 CM	23 Kg	COC 36
ÉLÉMENT	31 CM	38 Kg	E 34
SOCLE	28 CM	48 Kg	S 34

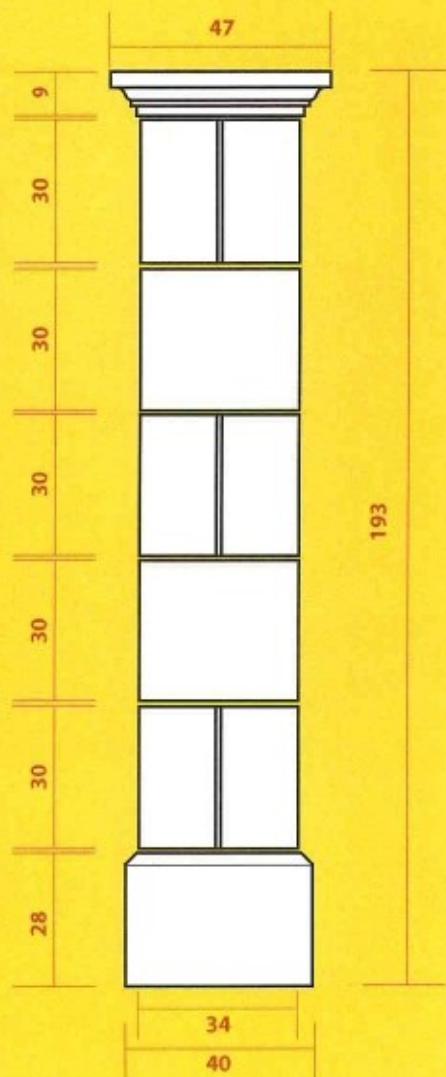

La pierre naturelle donne le ton